

Інструкція з налаштування Wi-Fi роутера TP-Link Archer C20

Перед налаштуванням вашого роутера (якщо це новий роутер), зателефонуйте будь ласка на номер технічної підтримки (067)-341-8896 або замовте дзвінок на сайті gazik.com.ua для того, щоб оператор зняв захист і дозволив пройти реєстрацію за вашим логіном на новому пристрої.

1. Підготовка роутера до налаштування.

Увімкніть блок живлення вашого роутера у розетку та переконайтесь, що світлові індикатори світяться.

Підключіть вхідний кабель інтернету до роутера в роз'єм WAN, як правило він відрізняється від інших кольором. За допомогою мережевого кабелю підключіть комп'ютер до одного з роз'ємів роутера із надписом LAN.



Якщо роутер раніше вже використовувався рекомендується відновити його заводські налаштування. Для цього потрібно затиснути кнопку **RESET** та утримувати її протягом 30-ти секунд або доки не засвітяться всі світлові індикатори. Це свідчить про те, що роутер змінив налаштування до заводських.

2. Вхід у веб інтерфейс роутера.

На своєму компютері або смартфоні відкрийте інтернет браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer), де в адресному рядку (не в пошуковому) введіть адресу сторінки налаштування роутера. Конкретна адреса знаходиться на наклейці вашого роутера . В даному випадку у нас tplinkwifi.net і натискайте **Enter**.

Ще може бути такий варіант входу (192.168.0.1)




Якщо у вас немає можливості з'єднати роутер з комп'ютером по кабелю, ви можете налаштувати його за допомогою Wi-fi мережі. Для цього необхідно підключити ваш смартфон або ноутбук до Wi-fi мережі вашого роутера. Назва мережі та пароль знаходяться на наліпці роутера.



Шукайте в Google або введіть URL-адресу

Після завантаження сторінки налаштувань необхідно пройти авторизацію для входу, заводські ім'я користувача та пароль, які знаходяться на наклейці роутера. В більшості виробників використовується користувач: **admin**, пароль: **admin**.

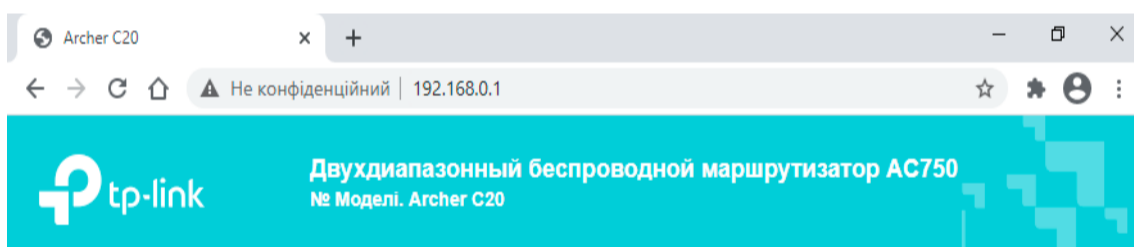


3. Налаштування типу підключення

Після входу в меню налаштувань відкрийте розділ «Мережа», пункт WAN та виберіть тип підключення PPPoE або PPPoE Россия.


Нижче в клітинці ім'я користувача і пароль, вкажіть Ваш логін та пароль особистого кабінету який зазначений у договорі. Після чого натисніть зберегти.

Якщо ви не знаєте свій логін та пароль, будь ласка зверніться на лінію технічної підтримки.

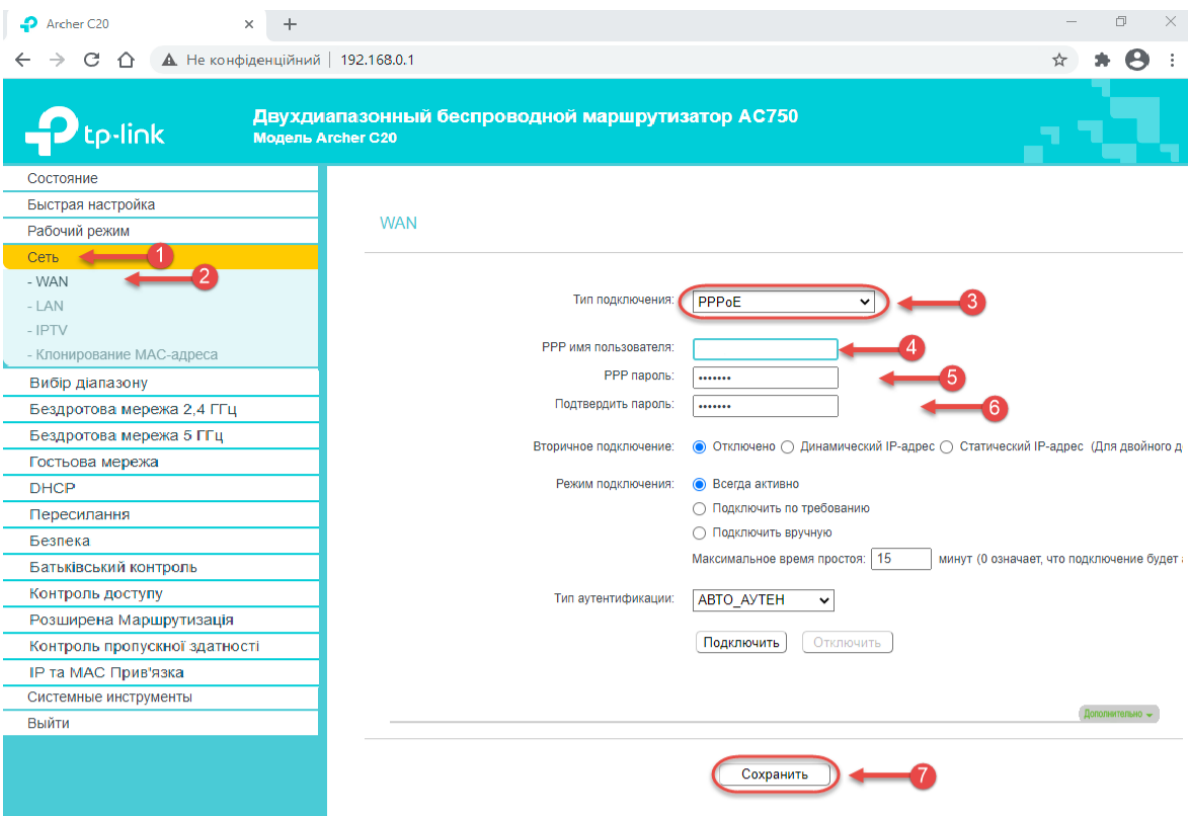


4. Налаштування Wi-Fi мережі


Для того, щоб налаштувати свою Wi-Fi мережу необхідно: перейти у розділ «Бездротова мережа 2.4 ГГц» і обрати «Загальні налаштування». Змініть стандартну назву Wi-Fi мережі на свій розсуд (наприклад: WiFi-home, MyWIFI) та збережіть.

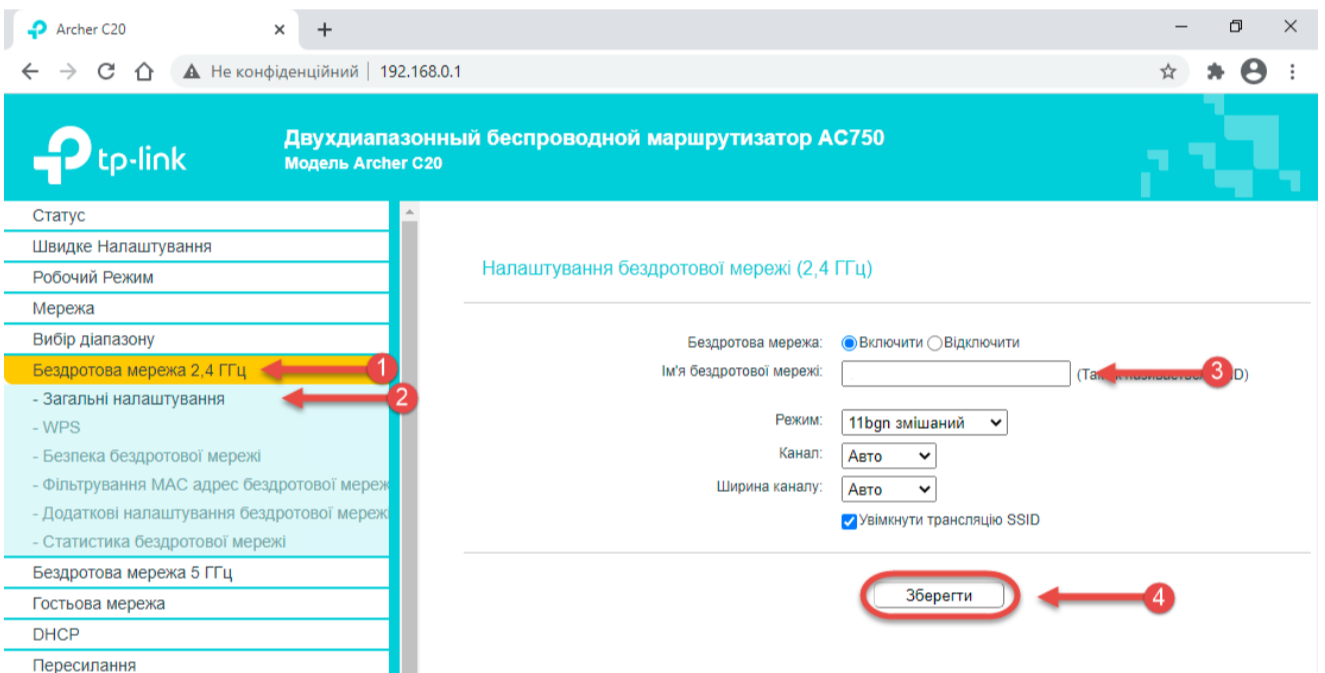


Після налаштування назви Вашої Wi-Fi мережі рекомендується змінити стандартний пароль. Для цього виберіть «Безпроводна мережа 2.4 ГГц» і оберіть «Безпека бездротової мережі» в рядку «Ім'я безпроводної мережі» введіть бажаний пароль. Збережіть внесені зміни.

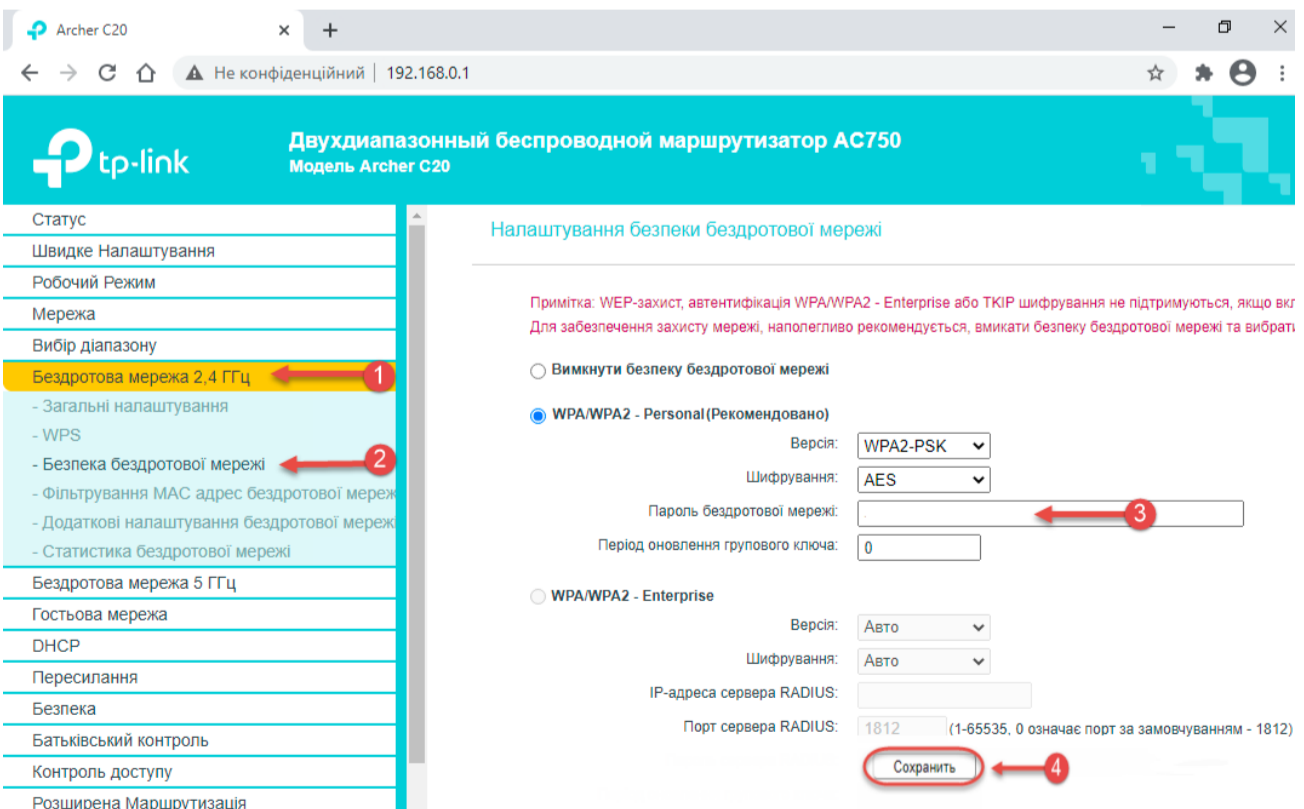

Для того, щоб налаштувати свою Wi-Fi мережу 5 ГГц необхідно: перейти у розділ «Бездротова мережа 5 ГГц» і обрати «Загальні налаштування». Змініть стандартну назву Wi-Fi мережі на свій розсуд (наприклад: WiFi-home, MyWIFI) та збережіть.

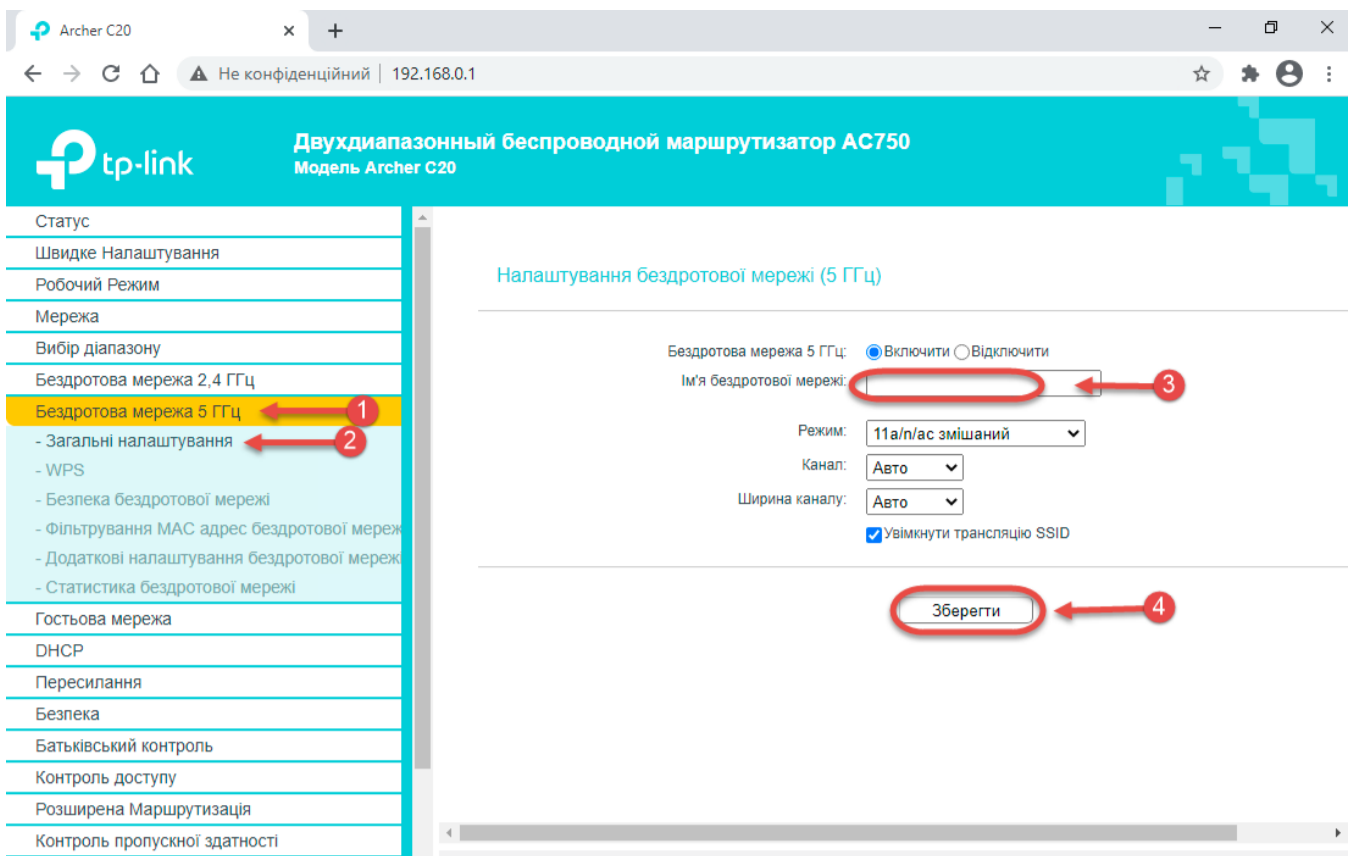

Після налаштування назви Вашої Wi-Fi мережі рекомендується змінити стандартний пароль. Для цього виберіть «Безпроводна мережа 5 ГГц» і оберіть «Безпека бездротової мережі» в рядку «Ім'я безпроводної мережі» введіть бажаний пароль. Збережіть внесені зміни.

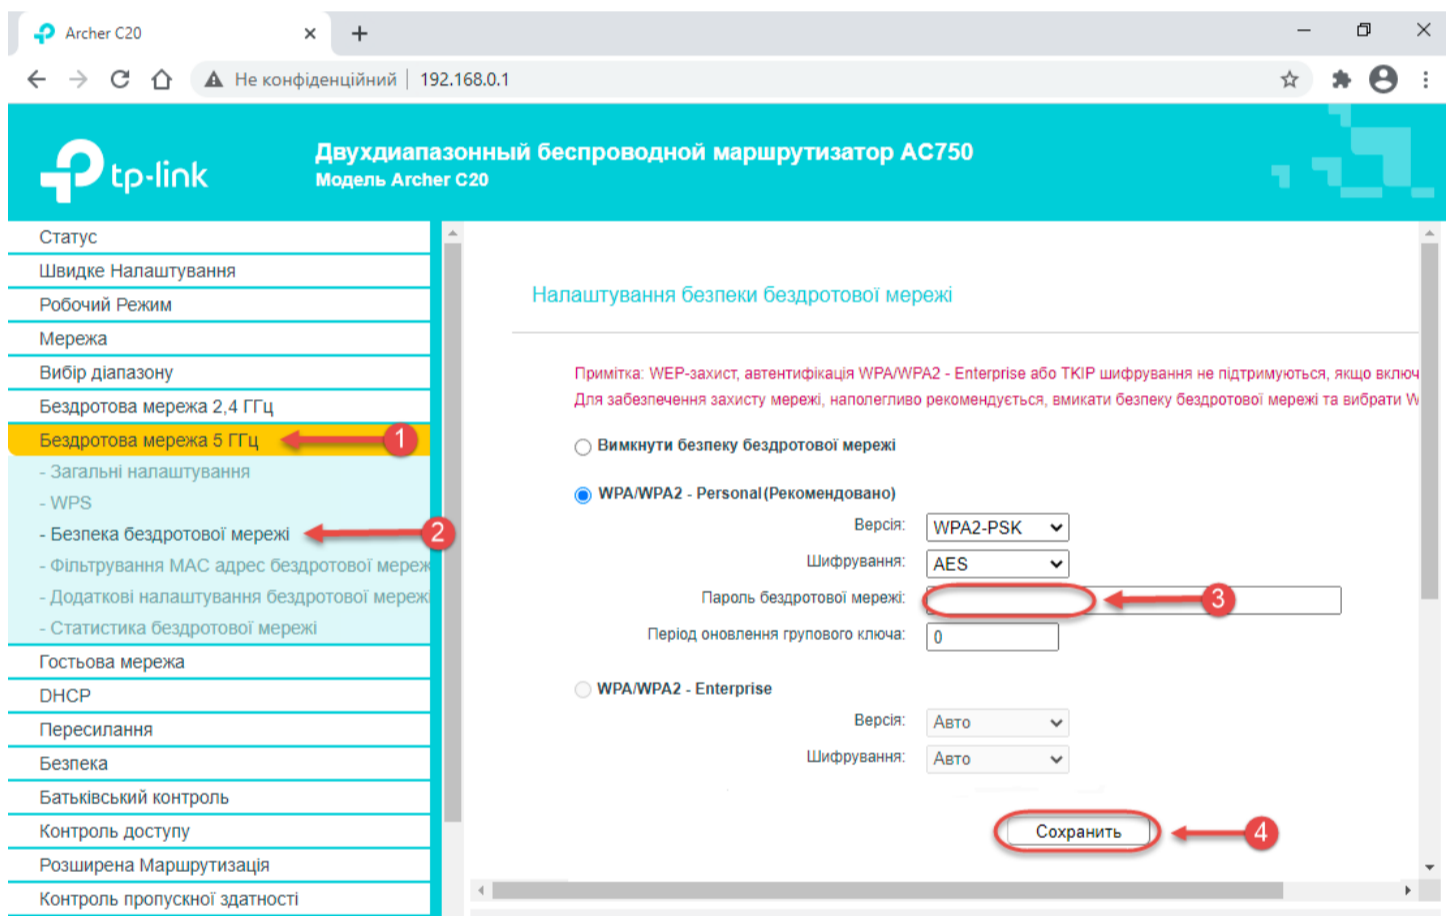

Налаштування роутера завершено. Приємного користування!
Якщо у Вас виникли труднощі звертайтеся на лінію технічної підтримки.

Ваш провайдер **GazikNet**