

## Інструкція з налаштування Wi-Fi роутера TP-Link Archer C6 (AC1200)

Перед налаштуванням вашого роутера (якщо це новий роутер), зателефонуйте будь ласка на номер технічної підтримки (067)-341-8896 або замовте дзвінок на сайті [gazik.com.ua](http://gazik.com.ua) для того, щоб оператор зняв захист і дозволив пройти реєстрацію за вашим логіном на новому пристрої.

### 1. Підготовка роутера до налаштування.

Увімкніть блок живлення вашого роутера у розетку та переконайтесь, що світлові індикатори світяться.

Підключіть вхідний кабель інтернету до роутера в роз'єм WAN, як правило він відрізняється від інших кольором. За допомогою мережевого кабелю підключіть комп'ютер до одного з роз'ємів роутера із надписом LAN.



Якщо роутер раніше вже використовувався рекомендується відновити його заводські налаштування. Для цього потрібно затиснути кнопку **RESET** та утримувати її протягом 30-ти секунд або доки не засвітяться всі світлові індикатори. Це свідчить про те, що роутер змінив налаштування до заводських.


### 2. Вхід у веб інтерфейс роутера.

На своєму комп'ютері або смартфоні відкрийте інтернет браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer), де в адресному рядку (не в пошуковому) введіть адресу сторінки налаштування роутера. Конкретна адреса знаходиться на наклейці вашого роутера. В даному випадку у нас [tplinkwifi.net](http://tplinkwifi.net) і натискайте **Enter**.

Ще може бути такий варіант входу (**192.168.0.1**)




Якщо у вас немає можливості з'єднати роутер з комп'ютером по кабелю, ви можете налаштувати його за допомогою Wi-fi мережі. Для цього необхідно підключити ваш смартфон або ноутбук до Wi-fi мережі вашого роутера. Назва мережі та пароль знаходяться на наліпці роутера.




Шукайте в Google або введіть URL-адресу

Після завантаження сторінки налаштувань необхідно встановити пароль на авторизацію. Будь ласка не забудьте записати пароль який ви встановили на вхід у режим налаштування роутера.

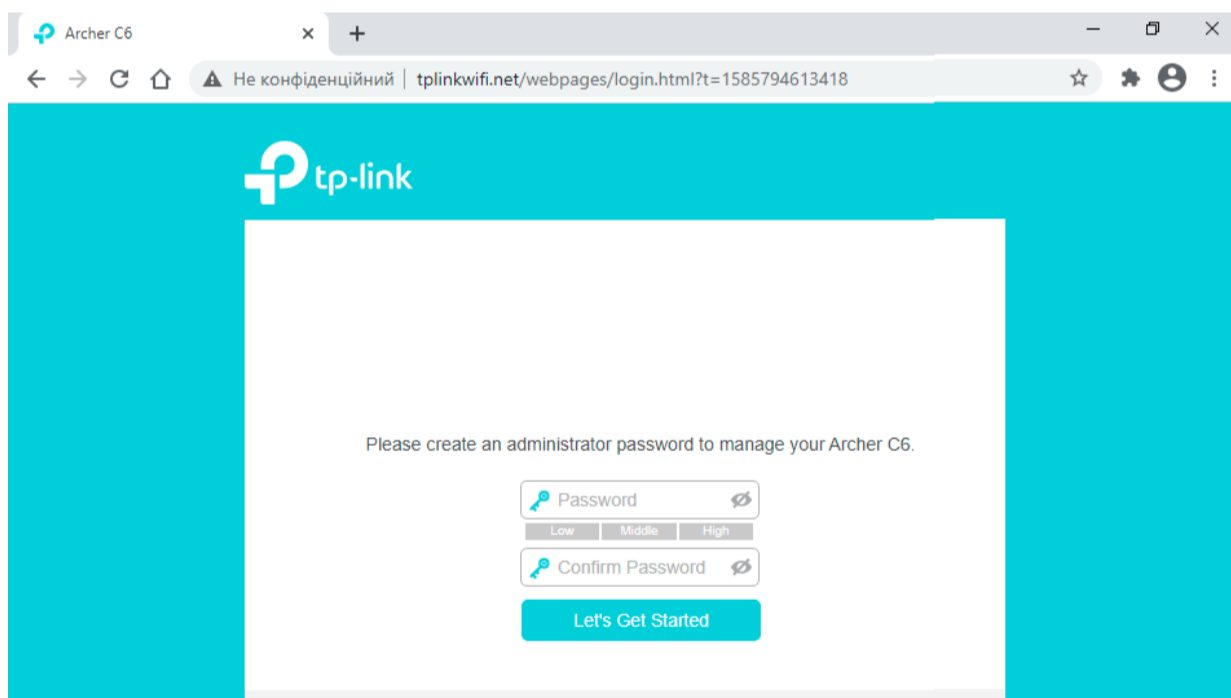

Введіть збережений пароль для входу в налаштування.

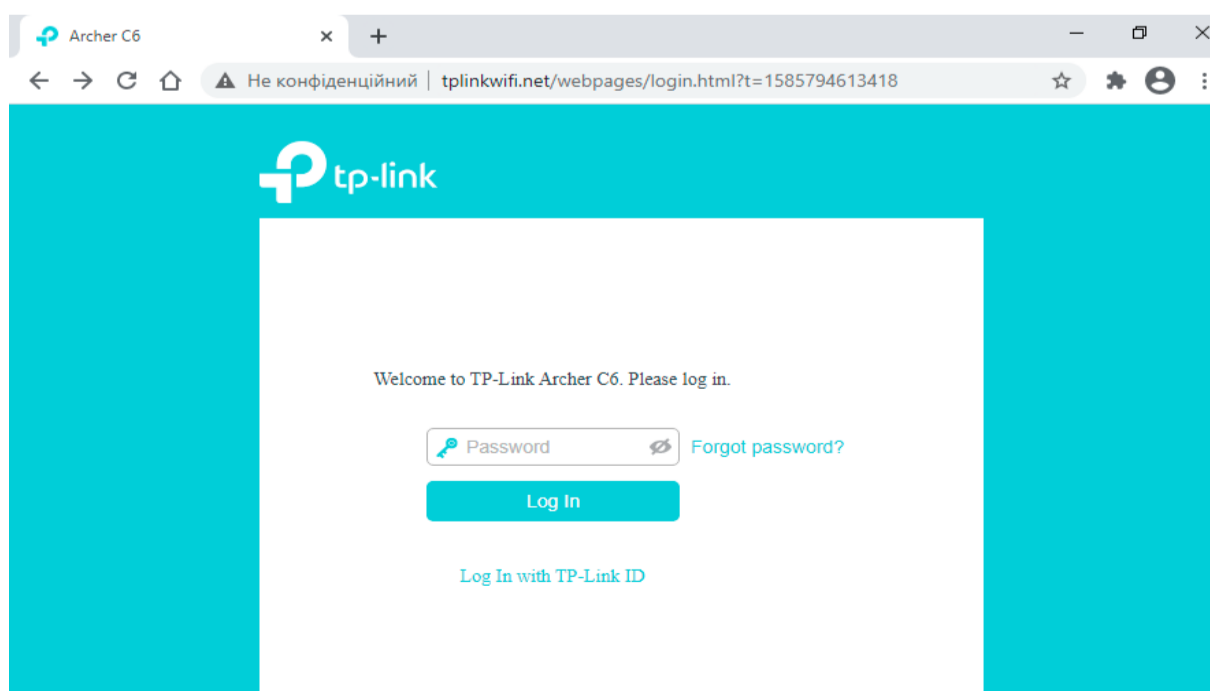


### 3. Налаштування типу підключення

Після входу в меню налаштувань відкрийте розділ «Мережа», пункт WAN та виберіть тип підключення PPPoE або PPPoE Россия.


Нижче в клітинці ім'я користувача і пароль, вкажіть Ваш логін та пароль особистого кабінету який зазначений у договорі. Після чого натисніть зберегти.

Якщо ви не знаєте який логін та пароль будь ласка зверніться на лінію технічної підтримки.

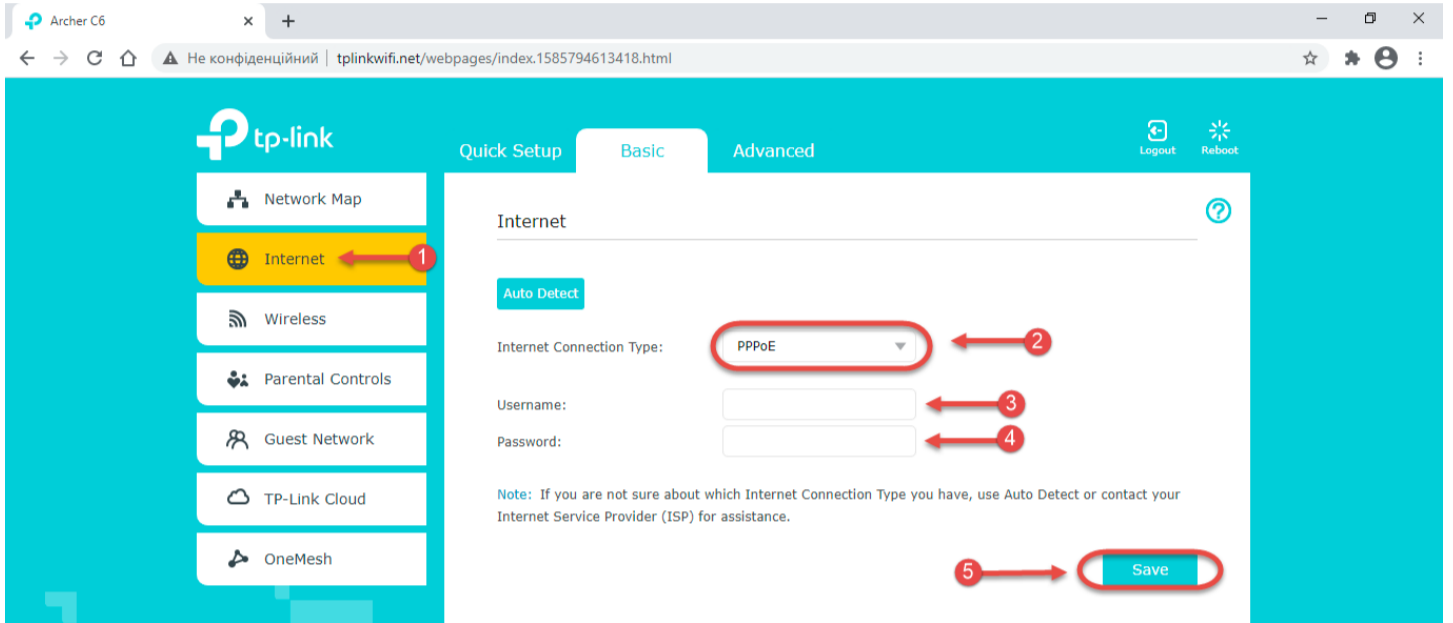

### 4. Налаштування Wi-Fi мережі

Для того, щоб налаштувати свою Wi-Fi мережу необхідно: перейти у розділ «Wireless» Виберіть «2.4 GHz Wireless» і також «5 GHz Wireless» змініть стандартну назву Wi-Fi мережі на свій розсуд (наприклад: WiFi-home, MyWIFI) і введіть бажаний пароль. Збережіть внесені зміни.

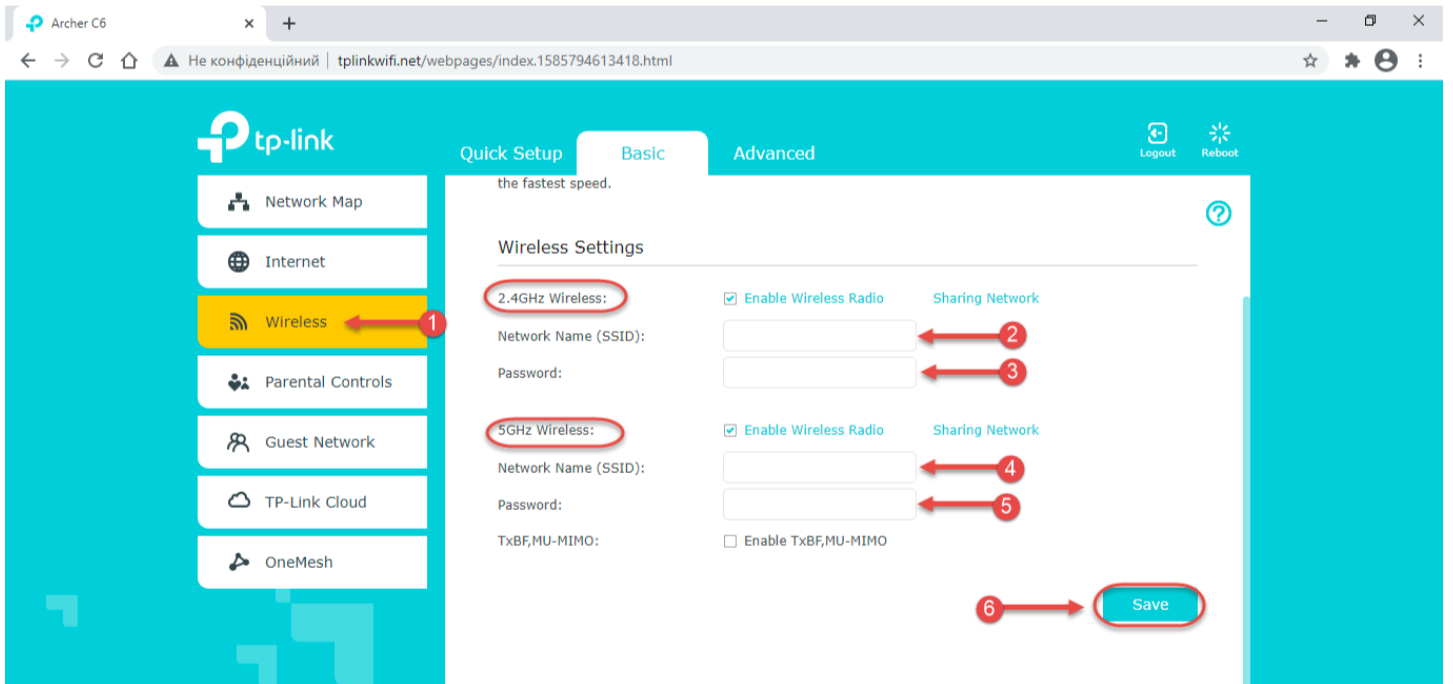

Налаштування роутера завершено. Приємного користування!

Якщо у Вас виникли труднощі звертайтеся на лінію технічної підтримки.

Ваш провайдер **GazikNet**